



Cambox Tactical 1

Manuel d'utilisation

12/11/2023

Informations générales

Assistance Clientèle

La marque Cambox s'engage à fournir le meilleur service possible à ses clients. Vous pouvez joindre notre service d'Assistance par mail à l'adresse bonjour@cambox.eu ou par notre tchat en ligne à partir de notre site internet www.cambox.eu.

Marques et brevets déposés

La marque CAMBOX et tous ses dérivés sont des marques déposées et protégées par les lois des marques internationales de copyright. Le concept de la caméra Cambox est protégé par différents brevets internationaux déposés :

France : FR 3005714 // USA patent : US 2016:0119512
AUS patent : AU 2014267077 // European Union : EP 2997294

Pour plus d'informations sur les marques et brevets déposés, vous pouvez nous envoyer un mail à bonjour@camboxvision.com. TM&©2023 CAMBOX.
Tous droits réservés.

By  **cambox**

Cambox Vision, 4 bis rue des Malifestes, 44190 Clisson, FRANCE

Table des matières


Votre Cambox	4
Pour commencer	5
Fixer votre Cambox	7
Régler l'angle de prise de vue	8
Lire votre contenu	9
Recharger votre batterie	10
Connecter votre smartphone	12
Découvrir l'application mobile Tactical 1	13
Résoudre un problème	14
Instructions à respecter	15
Caractéristiques techniques	16



Votre Cambox



- 1** Bouton On/Off // Enregistrement/Pause
- 2** Bouton activation de l'antenne Wifi (appui court) / changement de résolution (appui long)
- 3** Prise USB : recharge batterie & transfert de fichiers

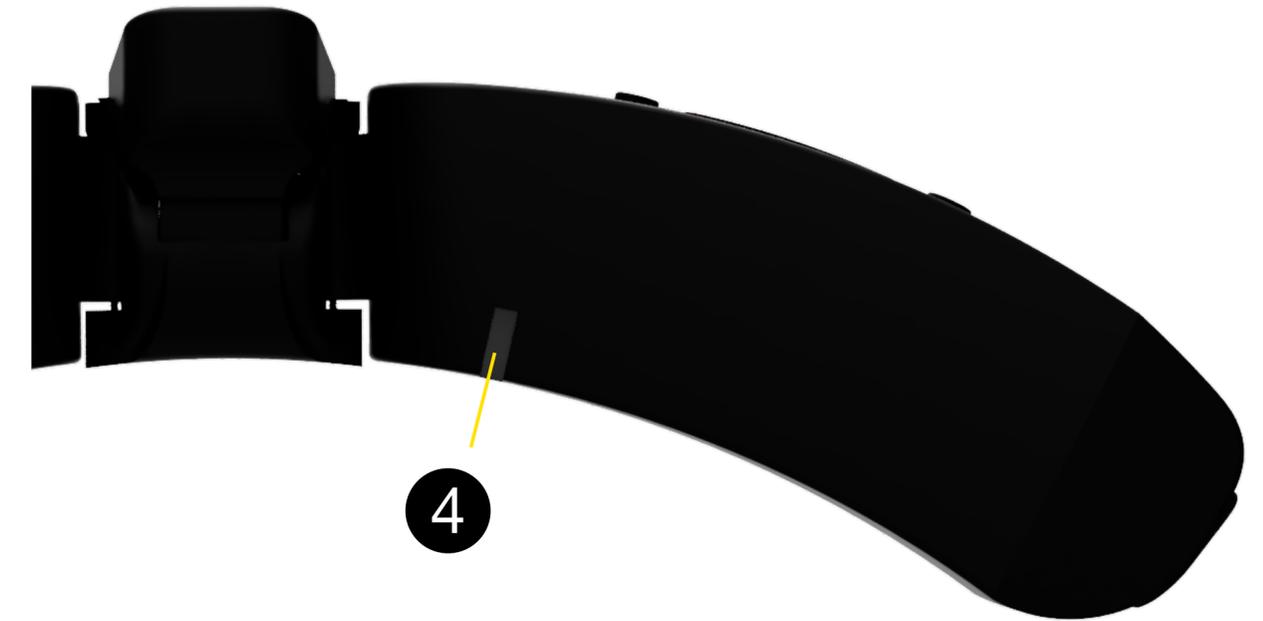

- Indicateur LED :
- 4** - LED verte : résolution 2K
 - LED bleue : résolution 1080
 - LED blanche : résolution 720
 - LED orange : wifi activé/connecté

Pour commencer

▶ Allumer / Démarrer la caméra 

Effectuer une pression sur le bouton ON/OFF pendant 3 secondes



Réalisez un appui long de 3 secondes

La caméra vibre et le voyant vert apparait, signifiant que la caméra est allumée. La caméra se met automatiquement en mode pause (voyant fixe).



Avant d'utiliser votre Cambox, prenez soin de vérifier les points suivants :

- 1) La batterie est chargée.*
- 2) Il y a suffisamment d'espace libre sur votre carte mémoire*

Vous pouvez disposer de toutes ces informations depuis l'application

Pour commencer

▶ Enregistrement ●

Depuis le mode pause, effectuez une pression sur le bouton ON/OFF de votre caméra



Réalisez une seule impulsion

Elle vibre puis le voyant se met de nouveau à clignoter toutes les secondes pour vous indiquer que l'enregistrement est en cours.



▶ Pause ||

Effectuez une pression sur le bouton ON/OFF de votre caméra lorsque la caméra enregistre. Elle vibre une fois puis le voyant devient fixe. La Cambox est en pause




Réalisez une seule impulsion

Fixer votre Cambox


► Préparation

Avant collage, nous vous recommandons de placer la fixation sous votre visière afin de mémoriser son futur emplacement. Retirez méticuleusement la protection en papier du velcro en veillant à ne pas déposer vos doigts sur la partie autocollante

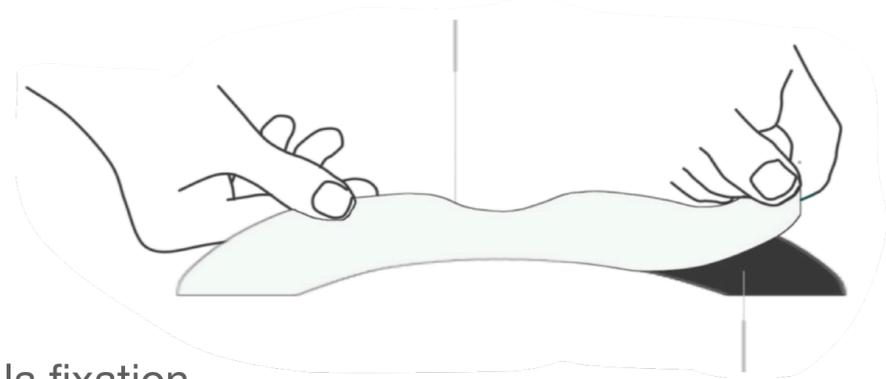

► Coller la fixation

Posez la fixation velcro sous la visière puis appuyez fortement sur toute la surface afin d'assurer un bon collage.

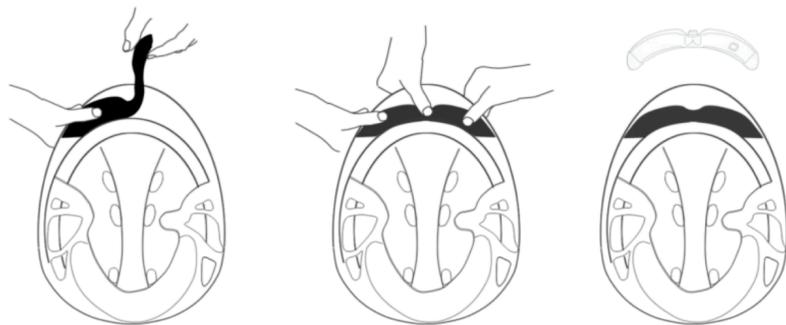


La pose de l'attache velcro doit se faire dans un environnement tempéré non humide (environ 15°C) afin de garantir un maximum d'adhésion à la colle. Il est conseillé d'attendre au moins 4h avant de coller la fixation velcro sur son support propre et sec !



Assurez vous que le support velcro est en bon état et qu'il ne contient pas de corps étrangers pouvant gêner la fixation de la caméra. Dans ce cas, prévoir son remplacement par un nouveau d'origine.

► Fixer votre Cambox

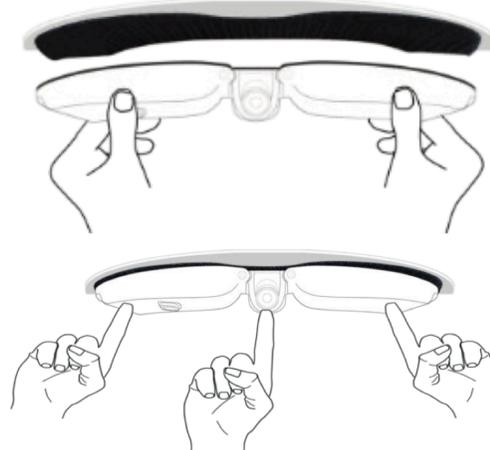

Présentez la Cambox horizontalement face à son support Velcro

Exercez une pression sur les 3 parties de la Cambox, comme indiqué ci-contre, afin d'assurer une bonne adhésion entre les velcros mâle et femelle

► Enlever votre Cambox



Saisissez la dragonne à l'extrémité de l'aile de la Cambox puis tirez la vers le haut en exerçant un mouvement circulaire vers le centre de la Cambox

Une fois la première aile décollée de son support velcro, accompagnez le décrochage de la Cambox en exerçant toujours un effort vertical circulaire

Décrochez la partie centrale puis exercez un effort vertical circulaire vers l'extrémité de la Cambox pour la faire basculer sur son extrémité et finaliser son détachement

IMPORTANT !



Les ailes de la Cambox ne s'articulent que de haut en bas. Veillez à ne pas les plier d'avant en arrière ou inversement au risque de détériorer les articulations ou la coque de votre Cambox.

Régler votre angle de prise de vue

► Ajuster la lentille

La partie centrale de votre Cambox dispose d'un basculeur qui permet de modifier l'angle de prise de vue sur 35°. Le choix de l'angle est facilité et maintenu grâce à son système de crans intégrés.



► Afin de définir précisément votre angle de vue souhaité, téléchargez et installez l'application sur votre smartphone (bientôt disponible) pour pouvoir contrôler en temps réel votre angle de vue grâce à la vue en direct.



*Lors du réglage de l'angle de prise de vue, veillez à ne pas poser vos doigts sur la vitre de la lentille car cela pourrait occasionner des images floues ou dégradées.
Avant tout usage, nous vous conseillons de nettoyer la vitre de la lentille en utilisant la lingette fournie.*

Lire votre contenu

▶ À l'aide du cordon USB



Veillez à ce que votre Cambox soit éteinte avant la connecter par USB. Branchez le cordon entre votre Cambox et votre ordinateur, ce dernier va détecter automatiquement un nouveau disque.

▶ À l'aide du Wifi



Activez le Wifi et lancez l'application sur votre smartphone (en cours de développement)



Une fois le lecteur détecté, vous trouverez un lecteur de disque dans lequel sont stockées vos vidéos.

Recharger votre batterie

► BRANCHER LE CORDON USB

Branchez la prise USB et reliez le cordon à une source d'énergie

► CYCLE DE CHARGE EN COURS

Une fois la prise USB raccordée à une source externe, la LED s'allume en rouge fixe pendant toute la durée de la charge.

► CYCLE DE CHARGE TERMINÉ

Une fois que votre Cambox est chargée, le voyant lumineux s'éteint.

Nous vous conseillons de continuer de charger votre Cambox pendant 30min à 1h après extinction du voyant.



Pour optimiser la durée de vie de la batterie, il est conseillé de ne pas charger votre Cambox plus de 12h.

Informations sur la batterie



230 Volts

Il faut compter environ 4h pour recharger complètement la batterie sur une prise USB secteur 230V.



24 Volts

Le temps de charge peut s'avérer plus long si vous branchez la Cambox sur un autre support (USB voiture, ordinateur, etc...)

BZZzz
BZZzz

Le voyant lumineux de votre Cambox va clignoter rapidement lorsque le niveau de la batterie devient bas.



ATTENTION !

Si votre Cambox s'éteint automatiquement quelques secondes après l'avoir allumée, cela provient soit de la batterie trop faible soit de la mémoire qui est pleine (plus assez d'espace libre pour enregistrer les photos/vidéos sur la carte).

L'adaptateur de prise électrique murale que vous utilisez pour recharger la batterie doit répondre aux conditions* ci-dessous :

1. Entrée / Input (vers la prise secteur)
 - 100 - 240 V
 - 50/60 Hz
 - 0.32A (320 mA) - 0,50A (500mA)
2. Sortie / Output (vers le câble de chargement)
 - 5 V Maxi
 - 1 A (1000 mA) Maxi
 - 5 W Maxi



*Ces données sont visibles sur tous les adaptateurs, quelle que soit la marque (voir photo ci-dessus)



IMPORTANT !

Si ces conditions ne sont pas respectées, la batterie pourrait perdre en autonomie.

Afin de garantir son fonctionnement dans la durée, veuillez à réaliser un chargement complet de la batterie tous les 3 mois environ, pour que celle-ci conserve sa pleine capacité.

Connecter votre smartphone - application en cours de développement

► Activer l'antenne Wifi intégrée

Lorsque votre caméra est allumée, appuyez sur le bouton ON/OFF afin de la mettre en pause (cf P.6). Le voyant devient fixe. La Cambox est prête pour activer le Wifi, vous pouvez maintenant appuyer brièvement sur le bouton Wifi



Réalisez une brève impulsion



La Cambox affiche un voyant orange clignotant pour confirmer que l'antenne Wifi est activée et que le réseau est détectable.

► Appairer avec votre smartphone

Sélectionnez dans les paramètres WIFI de votre smartphone le réseau nommé « CAMBOXTACTICAL1 », puis saisissez le mot de passe défini par défaut.

Mot de passe

12345678

Une fois la connexion établie entre votre smartphone et la Cambox, le voyant orange cesse de clignoter et reste fixe.



IMPORTANT !

Si votre téléphone ouvre une fenêtre indiquant que la connexion au réseau Wifi ne permet pas d'accéder à internet, il faut accepter sans quoi la connexion ne peut se faire.

Découvrir l'application mobile Tactical

En cours de développement

Résoudre un problème

SYMPTÔMES	CAUSES ET SOLUTIONS
La Cambox s'allume puis s'éteint au bout de quelques secondes	<ol style="list-style-type: none">1) Pas assez d'espace libre sur la carte mémoire2) Batterie faible
Impossible d'activer le wifi de ma caméra	<ol style="list-style-type: none">1) Batterie faible (wifi indisponible)2) Vérifiez la procédure de connexion (appui rapide sur le bouton wifi)
Impossible de me connecter en wifi avec mon smartphone (quand application disponible)	<ol style="list-style-type: none">1) Veillez à ne pas ouvrir l'application avant d'avoir connecter votre smartphone2) Actualisez la recherche des réseaux wifi afin de trouver le réseau commençant par Cambox (cela peut prendre quelques3) Saisissez le mot de passe et assurez vous que le voyant jaune de la Cambox reste fixe (appairage réussi)

SYMPTÔMES	CAUSES ET SOLUTIONS
Je ne suis pas sûr que la batterie de ma Cambox soit chargée	<ol style="list-style-type: none">1) Respectez la consigne de charge (\approx 2h)2) Lancez l'application sur votre smartphone afin de contrôler le niveau de charge de la batterie
La Cambox s'éteint automatiquement de manière aléatoire	<ol style="list-style-type: none">1) La Cambox se met en sécurité dans le cas de températures excessives (de -5°C à 55°C)2) Vérifiez qu'aucun élément n'appuie sur la Cambox3) Vérifiez que personne n'est connecté à votre caméra en wifi

Instructions à respecter

Sécurité et dangers

Utilisation : respectez les conditions d'utilisation et les lois locales en vigueur s'appliquant aux caméras, y compris les lois sur la protection de la vie privée, qui peuvent interdire l'utilisation de caméras dans certaines zones. Ce produit ne doit en aucun cas être utilisé à des fins illégales. L'utilisateur est seul responsable de l'utilisation de sa caméra. Soyez prudent lorsque vous utilisez votre Cambox dans le cadre de vos activités sportives. Faites attention à ce qui se passe autour de vous afin d'éviter de vous blesser ou de blesser autrui. Veillez à ne pas percer, boulonner ou d'une manière générale transformer votre casque et utiliser uniquement les accessoires de fixation Cambox, ceci afin de garantir votre niveau de protection. Respectez toutes les lois lors de l'utilisation de votre Cambox et de ses fixations et accessoires.

Recyclage : Veuillez contacter l'entité locale compétente pour plus d'informations quant au recyclage de ce produit. Ne pas jeter dans les déchets ménagers.

Batterie : Ne pas tenter d'enlever la batterie (Note : le recyclage de la batterie doit être réalisé en accord avec les règles environnementales locales . Voir « RECYCLAGE » ci-dessus.

Sécurité des fichiers : Ce produit n'est pas un outil de stockage destiné à une utilisation professionnelle. Il ne garantit pas l'intégrité et la sécurité des fichiers enregistrés.

Caractéristiques techniques

Dimensions (mm)	163 x 16,5 x 25,5 (LxHxP)
Poids	47g
Résolution	2K@30fps 1920x1080P@30fps 720P@60fps
Format & ratio video	MP4 16/9
Audio	AAC2 stéréo encode/decode
Interface	Interface USB-C

Stockage	Carte mémoire 64Go
Alimentation	3,7V haute capacité Batterie Lithium Polymer rechargeable
Autonomie	Environ 70Min en 1080x60fps
Température	En marche: -5°C à 55°C Arrêt : -20°C à 55°C

CONTACTEZ-NOUS / CONTACT US



bonjour@cambox.eu



Cambox Europe
4 bis rue des Malifestes
44190 Clisson